

BUKI 5410

PROFESJONALNE STUDIO – MASZYNA DO SZYCIA

Wiek 8+



Zawartość:



Sprzęt:

3 igły do maszyny do szycia

Igły używane w maszynie do szycia są standardowych rozmiarów – będziesz mógł je znaleźć w każdej pasmanterii.



Maszyna



1. Wtyczka powinna zostać podłączona do gniazdka przez osobę dorosłą. Dzięki niej maszyna działa.

2. Możesz włożyć akcesoria do szufladki.



3. Użyj pedału, aby uruchomić maszynę w trybie manualnym.



4. Wciśnij przycisk, aby włączyć maszynę. Pamiętaj, aby przełączyć na OFF, gdy skończysz szycie.

5. Wybierz prędkość:



szybki



wolny



Wskazówka: zacznij w trybie „wolnym”.



6. Ten przycisk pozwoli ci zakończyć szew na początku i na końcu twojej pracy. **Pomiędzy tymi dwiema opcjami, maszyna będzie szyła w miejscu.**

7. Ręczne pokrętko obniża lub podwyższa igłę na początku lub na końcu szwu.



8. W miejscu na małą szpulkę umieść pustą szpulkę, aby ją uzupełnić.

9. Załóż dużą szpulkę na uchwyt, tej nici będziesz używać na wierzchu szycia. Żeby zamontować szpulkę, po prostu pociągnij metalowy uchwyt, aby się podniósł. Wciśnij go, aby wrócił na miejsce.



10. Ten przycisk pozwala na dostosowanie napięcia nitki. Ustaw numer na szarej kropce. Przy ustawieniu na 1 nitka będzie luźna (twoje szwy nie będą się trzymać), podczas gdy na 9 będzie napięta (szwy będą się zrywać). Grubość materiału wyznacza odpowiednie ustawienie. Będziesz musiał przetestować różne tkaniny (zobacz szczegółowe wyjaśnienia w instrukcjach poniżej).

11. Gdy wciśniesz ten przycisk, włączy się mała lampka LED, dzięki której będziesz lepiej widzieć to co szyjesz.



12. Stopka jest zrobiona z metalu. Przytrzymuje ona materiał i prowadzi go.



13. Osłonka powinna być zamontowana i zdejmowana wyłącznie przez osobę dorosłą. Musi zostać usunięta, aby nawlekać nić lub wymienić igłę.

14. W tej przegródce umieść małą szpulkę.



15. Ten przycisk otwiera przegródkę na małą szpulkę.





16. Ta dźwignia podnosi i opuszcza stopkę.



17. Kiedy skończysz pracę, możesz odciąć nitkę umieszczając ją w przycinaczu.

18. Ta dźwignia otwiera przegródkę na małą szpulkę, kiedy będziesz musiał ją uzupełnić.



Części maszyny do szycia są wykonane z metalu, co sprawia że szwy są mocniejsze, a operowanie materiałem jest łatwiejsze. Igły i stopka są standardowych rozmiarów. Bez problemu możesz je wymienić, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Ośłonka



Tylko osoba dorosła może zdejmować i wymieniać osłonkę. Chroni ona palce dziecka.

<http://opn.to/a/4GkVp>



1. Sprawdź, czy stopka jest odpowiednio obniżona i czy maszyna jest wyłączona.



2. Delikatnie ściśnij boki osłonki i wysuń ją w swoją stronę.



3. Aby założyć osłonkę ponownie, powtórz powyższe kroki w odwrotnej kolejności.

Osłonka jest bardzo ważnym elementem, ponieważ chroni palce dziecka podczas szycia. Zdejmowanie i zakładanie osłonki oraz nawlekanie musi przeprowadzać tylko i wyłącznie osoba dorosła.

Wymiana igły



Poproś dorosłego, aby wymienił igłę.

<http://opn.to/a/9K5BV>



1. Przytrzymaj igłę i poluzuj wkręt po prawej stronie, następnie wyjmij igłę.



2. Włóż nową igłę płaską stroną do tyłu.





3. Przytrzymaj igłę i zaciśnij wkręt. Możesz użyć śrubokrętu lub małej szpulki.

4. Załóż ponownie osłonkę, zanim maszyna będzie używana przez dziecko.

Tylko osoba dorosła może zakładać i zdejmować osłonkę, tak samo jak zmieniać igłę i nawlekać nić.



Uzupełnianie szpulki

Musisz zawsze używać tej samej nici do małej i dużej szpulki, inaczej szew może się zapętlić.

<http://opn.to/a/8TpF1>



1. Wciśnij dźwignię i zamontuj szpulkę. Następnie wciśnij szpulkę od góry, tak aby została wciśnięta w maszynę.





2. Wyciągnij uchwyt na dużą szpulę i zamontuj szpulę, tak aby nić rozwinęła się jak na obrazku.


3. Owiń nitkę wokół białego plastikowego kółka.



4. Owiń nitkę na szpulce w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Owiń 5 razy.






5. Podnieś stopkę. Wciśnij „wolny tryb automatyczny”. Nitka nawinie się na szpulkę.

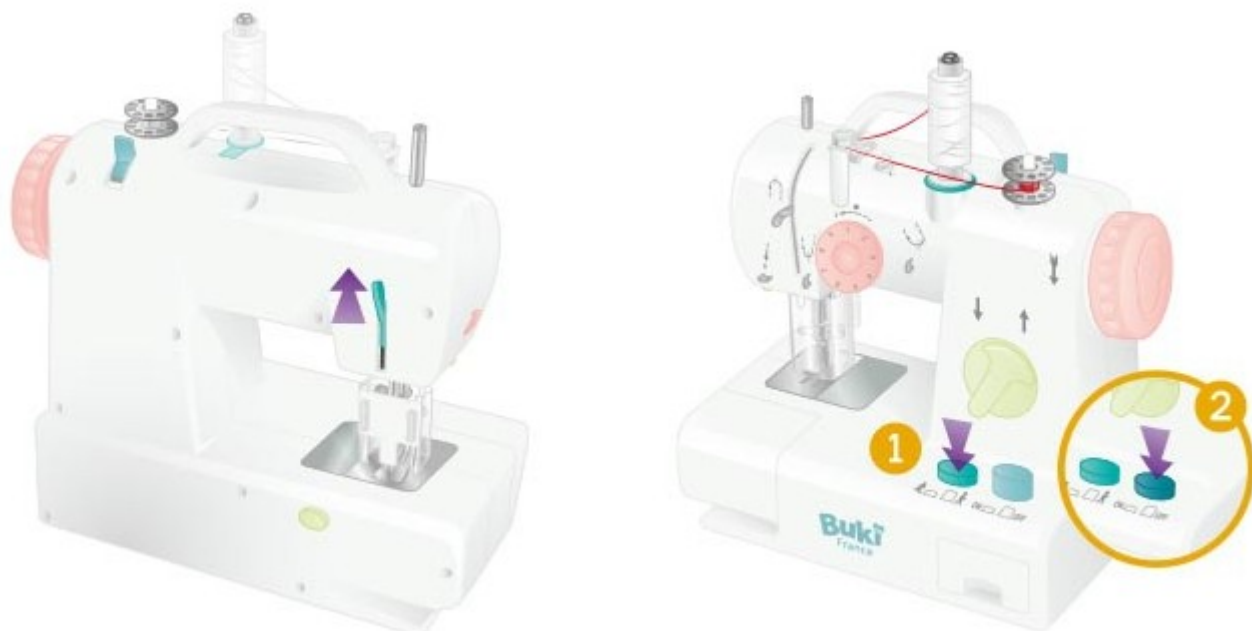

6. Odetnij nitkę, wciśnij dźwignię małej szpulki i usuń ją.



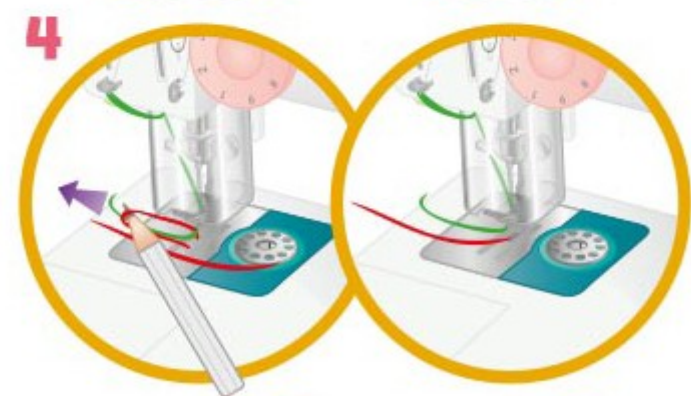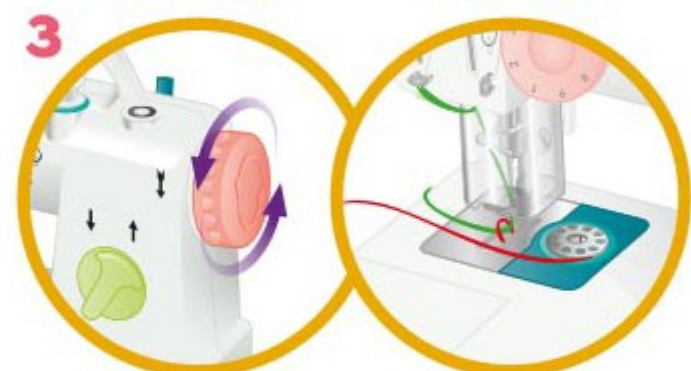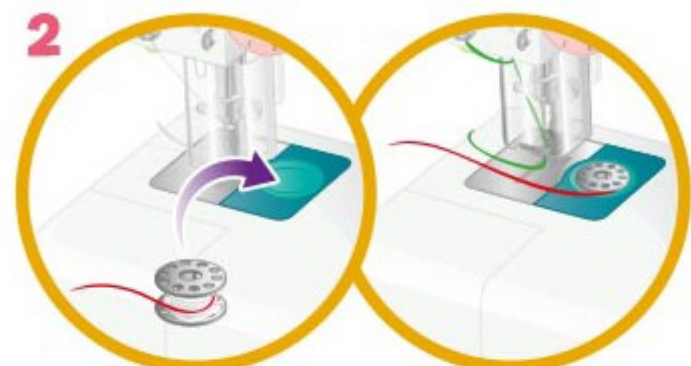

7. Podnieś stopkę. Otwórz przegródkę na małą szpulkę i umieść ją tak jak na obrazku. Obróć koło do siebie, aby igła podniosła nić dolną. Pociągnij za górną nić szpuli i sprawdź, czy pętla tworzy się pod stopką. Podnieś tę pętlę, aby nić dolna przechodziła przez otwór. Zamknij komorę - Twoja maszyna jest gotowa!

Nawlekanie

Spójrz na obrazek poniżej, zeskanuj kod, aby obejrzeć filmik i podążaj za strzałkami na maszynie, aby nauczyć się jak nawlekać.

<http://opn.to/a/EcYZ9>





1



2



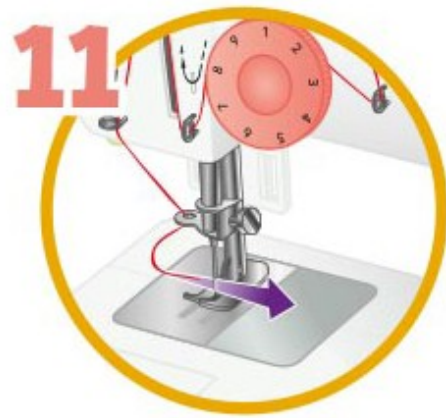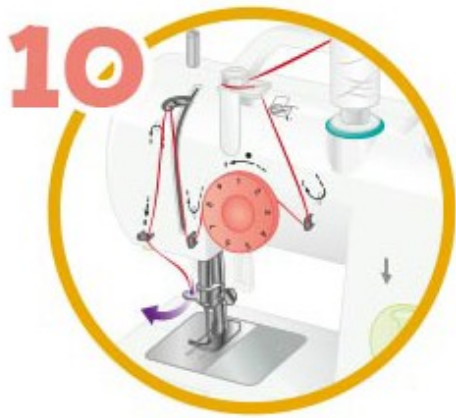

Naprężenie

Jeśli zdarzy się, że:

- twoje ściegi nie są schludne,
- twoja nić tworzy pętelki (i uprzednio sprawdziłeś, że twoja igła nie jest złamana),
- twój materiał zwija się

Naprężenie maszyny nie jest dobrze ustawione!

Należy wykonać testy, aby ustawić odpowiednie natężenie dla każdego materiału. Będziesz potrzebować małego skrawku materiału, którego użyjesz do ustawienia maszyny przed rozpoczęciem szycia.

Testy poniżej są wykonane na kawałku bawełnianego materiału. Materiał został złożony na pół, tak jakbyś zszywał dwa kawałki materiału.

PRZÓD



TYŁ



Do testu zostaną użyte dwa kolory nici, aby jasno pokazać różne ustawienia. Najlepiej gdybyś użył dwóch nici różnego koloru, ale tej samej grubości i rodzaju. Podczas wykonywania swojego projektu, upewnij się, że używasz tej samej nitki na małej i dużej szpulce. Poprawi to jakość szycia.



Próbka 1

Naprężenie jest słabe, najslabsze jak to możliwe. Otrzymasz je, gdy ustawisz pokrętko na 1. Przód twojego szycia wygląda dobrze, ale jak spojrzysz na tył, zauważysz że tworzą się pętelki. Oznacza to, że musisz ustawić pokrętko na wyższy numer.

Próbka 2

Naprężenie jest ustawione na maksimum, co znaczy że nić jest pod silnym naciskiem. Otrzymasz je, gdy ustawisz pokrętko na 9. Zarówno na przedzie jak i z tyłu szwu materiał będzie się zwijał, a nici nie będą odpowiednio ułożone. Na przedzie możesz nawet zaobserwować, że przebija się czarna nić. Oznacza to, że musisz zmieć pokrętko na niższy numer.



Próbka 3

Na próbce nr 3 otrzymamy właściwe naprężenie. Na przedzie szwy są takie jak należy (czarna nitka z małej szpulki jest niewidoczna), a z tyłu nie ma żadnych pętelek. Materiał się nie marszczy.

Poćwicz na kawałku materiału, aby odnaleźć właściwie ustawienie!

1. Weź próbkę materiału.
2. Użyj różnego koloru szpulki. Najlepiej gdybyś wziął dwa różne kolory tej samej marki i jakości.



3. Zaczynij ćwiczenie od dwóch skrajności – minimalnego i maksymalnego naprężenia.

4. Następnie dopasowuj natężenie krok po kroku, aż nie uzyskasz idealnego ustawienia.
5. Kiedy będziesz już zadowolony ze swojego ustawienia, zmień małą szpulkę tak aby pasowała do górnej nici. Upewnij się, że nie zahaczysz o ustawienia naprężenia!
6. Jesteś już gotowy, aby rozpocząć szycie!



Podstawy

Szycie proste


Na początku poćwiczysz na kawałku papieru. Po wstępnej praktyce posiadasz wiedzę wystarczającą, aby zacząć, ale najpierw musisz się nauczyć prosto szyc!

<http://opn.to/a/mnXQN>



1. Odrysuj lub wydrukuj różne kształty na kartkach papieru.
2. Nawlecz maszynę, tak jak do normalnego szycia. Poćwicz podążając za liniami na kartce. Umieść swoją kartkę papieru wzdłuż pod stopką, pozostawiając margines, aby nie szyć zbyt blisko brzegu.

3. Kiedy dojedziesz do rogu, pozostaw igłę w materiale i podnieś stopkę. Obróć kartkę tak, abyś mógł podążyć za kolejną linią. Kiedy papier będzie się znajdował w odpowiednim miejscu, opuść stopkę, aby kontynuować szycie.

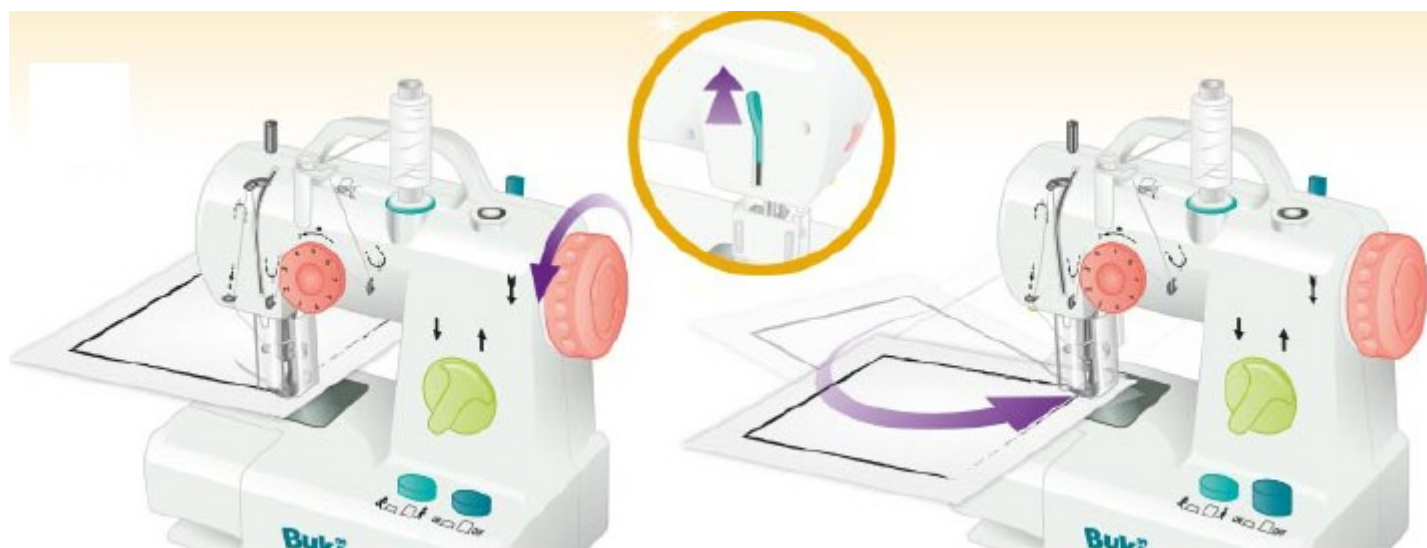

4. Kiedy zakończysz szycie i pociągniesz nitkę, będziesz musiał ponownie odwinąć długość nici z górnej szpuli. Aby to zrobić, pociągnij nić tuż za przyciskiem naprężenia. Jeśli wyciągniesz nić z igły, pęknie i igła się wygnie.
5. Poćwicz na kilku kartkach papieru, dopóki nie opanujesz szycia prostego!

Zakańczanie

Kiedy zaczynasz i kończysz szycie, musisz je odpowiednio zakończyć.

<http://opn.to/a/NQ3AE>



1. Ustaw pokrętko przód/tył na strzałce po lewej stronie, aby szyc do przodu.

2. Przeszyj około 2 cm, następnie zatrzymaj się i ustaw pokrętko na szycie wsteczne.



3. Przeszyj znowu 2 cm i zatrzymaj się.





4. Ustaw pokrętko na szycie do przodu i szij normalnie.

5. Powtórz tę czynność za każdym razem, gdy kończysz szycie. To ochroni twoje szycie przed rozplątaniem.

Obrębianie

Obrębianie to metoda zakańczania, która pozwoli ci właściwie zaszyć krawędź materiału.

<http://opn.to/a/3Z5d1>



1. . Weź materiał tyłem do siebie, złożź krawędź tak aby była szerokości stopki.

2. Wsuń zagiętą krawędź pod stopkę. Opuść stopkę.





3. Zaczynaj szyc – nie zapomnij, aby zakończyć. Składaj materiał w opisany sposób, gdy będziesz się przesuwać dalej.

4. Upewnij się, że materiał jest wyprostowany zanim przejdzie po nim stopka.

5. Jeśli dojedziesz do rogu, podnieś stopkę i pozostaw igłę w materiale, następnie zmień stronę.




Guziki

Nie będziesz potrzebował naszywać guzików w projektach przedstawionych w tym zestawie, ale zawsze warto wiedzieć jak to zrobić!

<http://opn.to/a/1h9Rc>




1. Nawlec igłę za pomocą narzędzia no nawlekania. Zawiąż supeł na końcu nici.

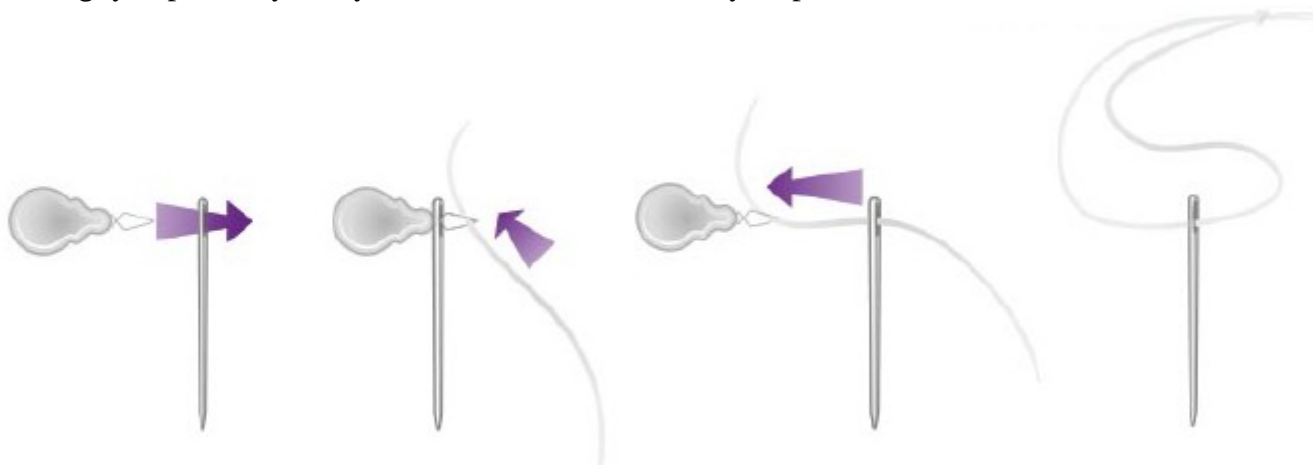



2. Umieść guzik tam gdzie chcesz i przytrzymaj palcami.

3. Włóż igłę od dołu materiału i wyciągnij przez dziurkę w guziku.

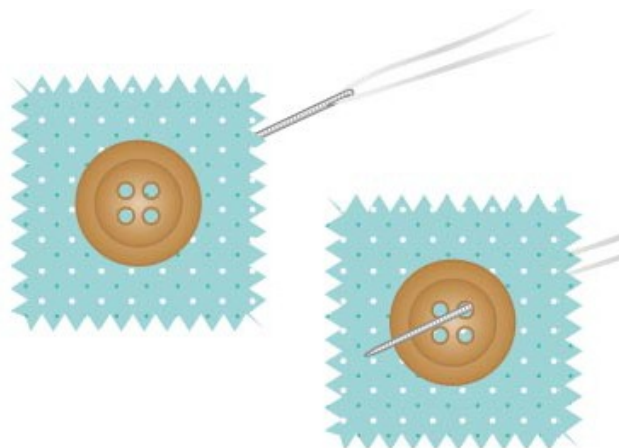

4. Włóż ją z powrotem przez inną dziurkę. Powtórz te czynności około 15 razy, aby twój guzik dobrze trzymał się w miejscu.

5. Z tyłu materiału przełóż nić przez szwy, aby zakończyć.



Poduszczeczka na igły

<http://opn.to/a/y4zIM>




Potrzebujesz:




1. Przetnij materiał, tak aby otrzymać dwa kwadraty 12 cm na 12 cm.

2. Umieść dwa kawałki materiału twarzą w twarz.

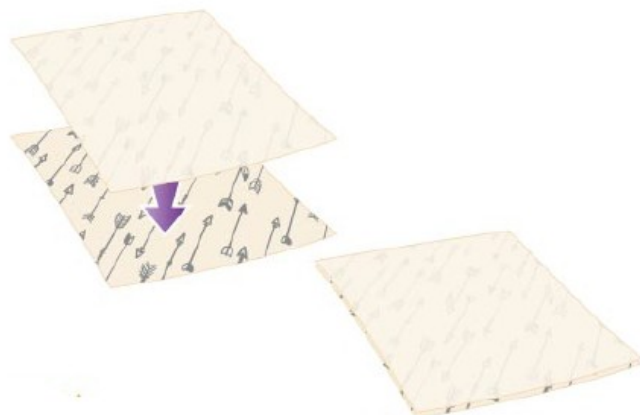

3. Zepnij je igłami.

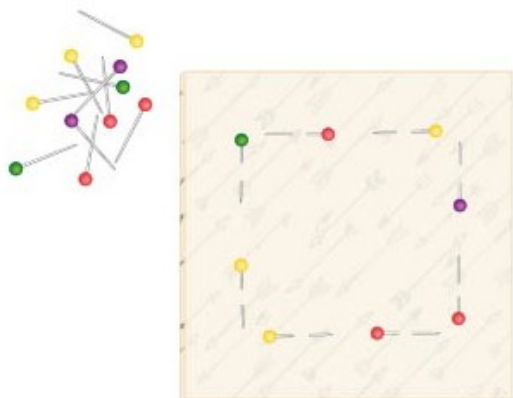




4. Przygotuj małą szpulkę z białą nicią i poproś dorosłego, aby nawlekł maszynę.


5. Ustaw napięcie na numer 3.



6. Sprawdź, czy igła jest podniesiona. Umieść materiał pod stopką, tak jak pokazano na obrazku (X). Opuść stopkę, aby przytrzymać materiał w miejscu.

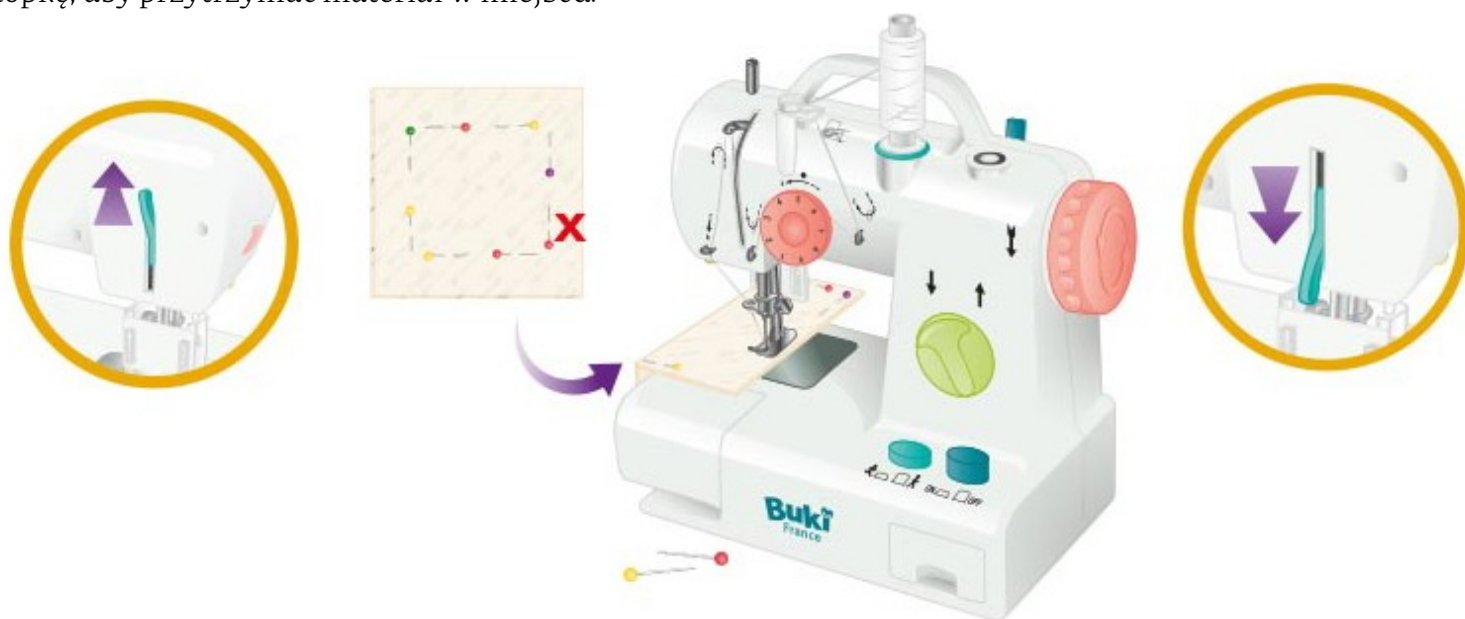


7. Obszyj cały kwadrat, zaczynając w miejscu X. Nie zapomnij, aby zakończyć. Kiedy dotrzesz do rogu, zatrzymaj kiedy igła jest w materiale. Podnieś stopkę i obróć materiał, następnie kontynuuj na kolejnym boku. Nie zapomnij opuścić stopki, zanim zaczniesz szyc ponownie. Powtórz dla każdego z rogów.

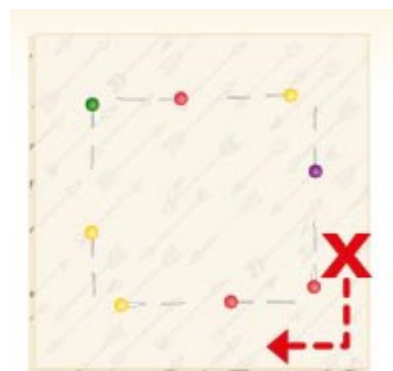


8. Na ostatniej stronie zaszyj tylko 3 cm. Zakończ.



9. Odetnij nadmiar nici i wyjmij materiał z maszyny.

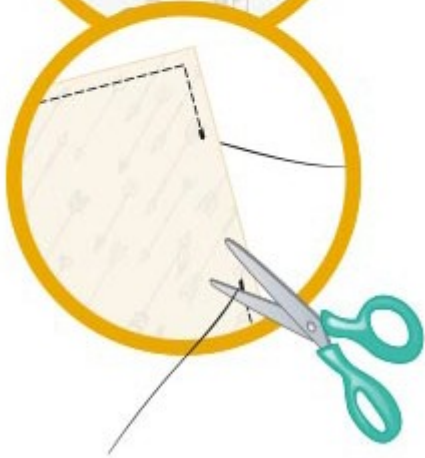

10. Odetnij rogi bez przecinania szwów.

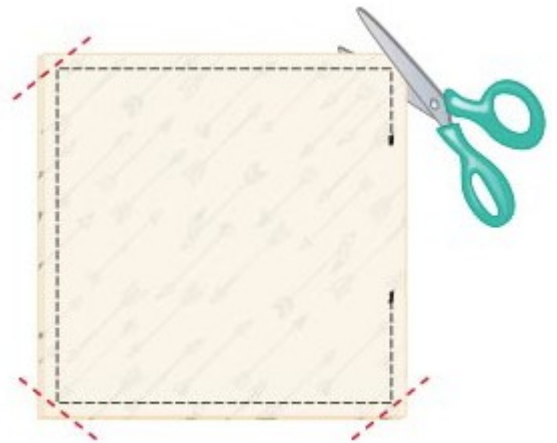



11. Wywiń materiał na prawą stronę przez otwór który zostawiłeś.



12. Wypełnij poduszczkę watą.




13. Weź igłę do szycia ręcznego. Nawlecz białą nitkę za pomocą narzędzia do nawlekania. Zawiąż supeł na końcu.

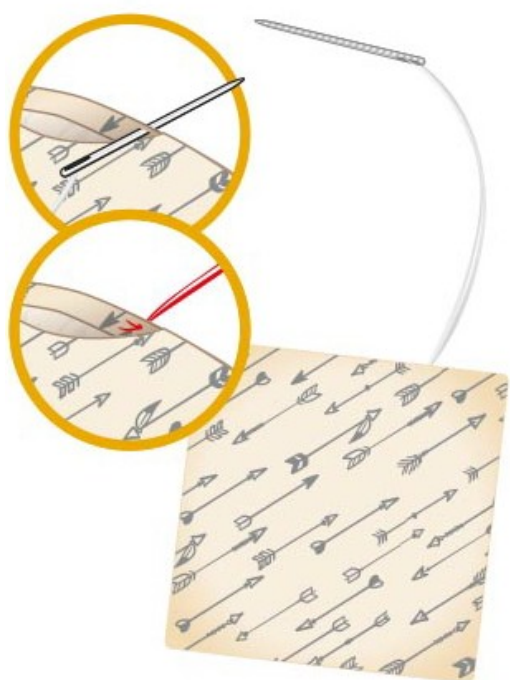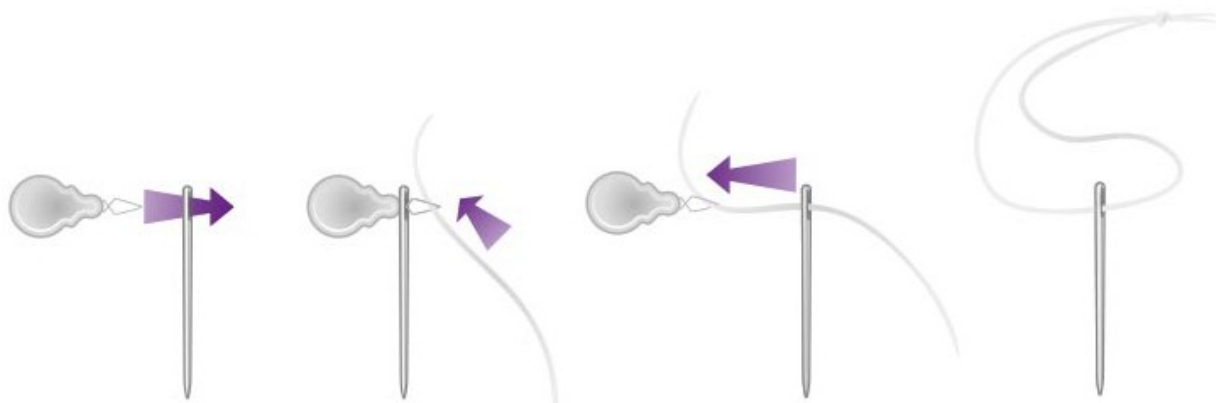

14. Użyjesz długiego ścięgu, aby zamknąć poduszczkę. Złóż dwa kawałki materiału krawędź do krawędzi. Przebij igłę przez oba kawałki materiału, aby ukryć supeł.

15. Rób szwy pod kątem, przebijając się przez oba kawałki materiału. Zawiąż supeł na końcu, aby zakończyć.

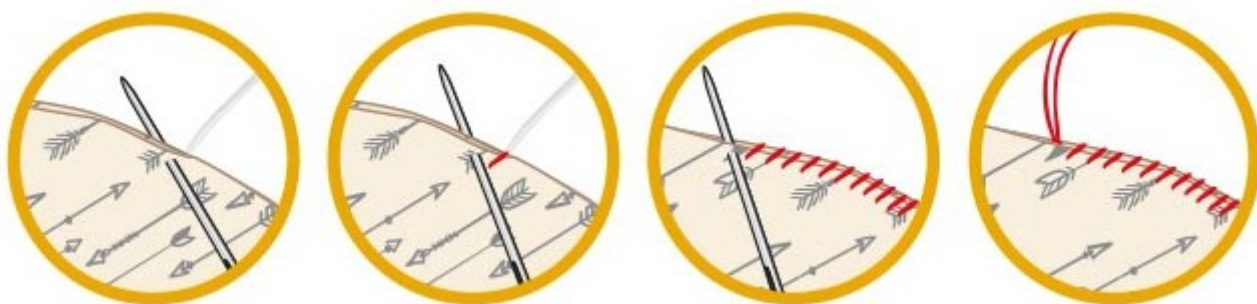



16. Odetnij nadmiar nitki. Twoja poduszczoneczka na igły jest gotowa!




Girlanda





Potrzebujesz:




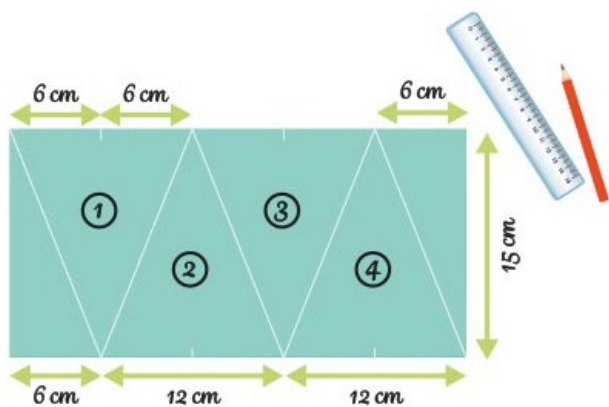


1. Wytnij trójkąty z każdego kawałka materiału, tak jak pokazano na obrazku. Użyj białego ołówka, centymetra i linijki, aby narysować obrysy. Otrzymasz po 4 trójkąty każdego koloru.

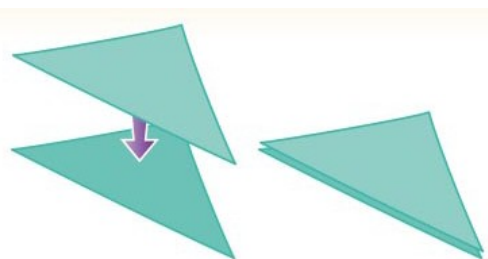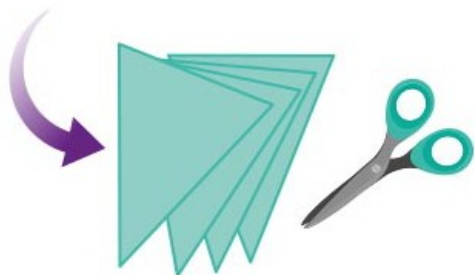

2. Weź dwa trójkąty tego samego koloru i złoż je twarzą w twarz. Zepnij je igłami.

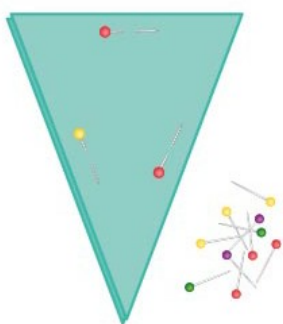

3. Przygotuj małą szpulkę z białą nicią i poproś dorosłego, aby nawlekł maszynę.

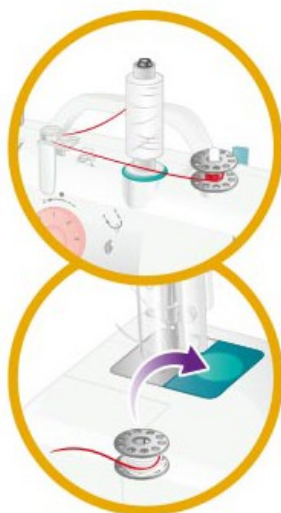




4. Ustaw napięcie na numer 1.

5. Sprawdź, czy igła jest podniesiona. Umieść materiał pod stopką, tak jak pokazano na obrazku (X). Opuść stopkę, aby przytrzymać materiał w miejscu.




6. Zszyj oba boki trójkąta (X). Nie zapomnij, aby zakończyć. Kiedy dotrzesz do czubka, zatrzymaj, gdy igła jest w materiale. Podnieś stopkę i obróć materiał, następnie kontynuuj wzdłuż drugiego boku. Nie zapomnij, aby opuścić stopkę, zanim będziesz kontynuował szycie.

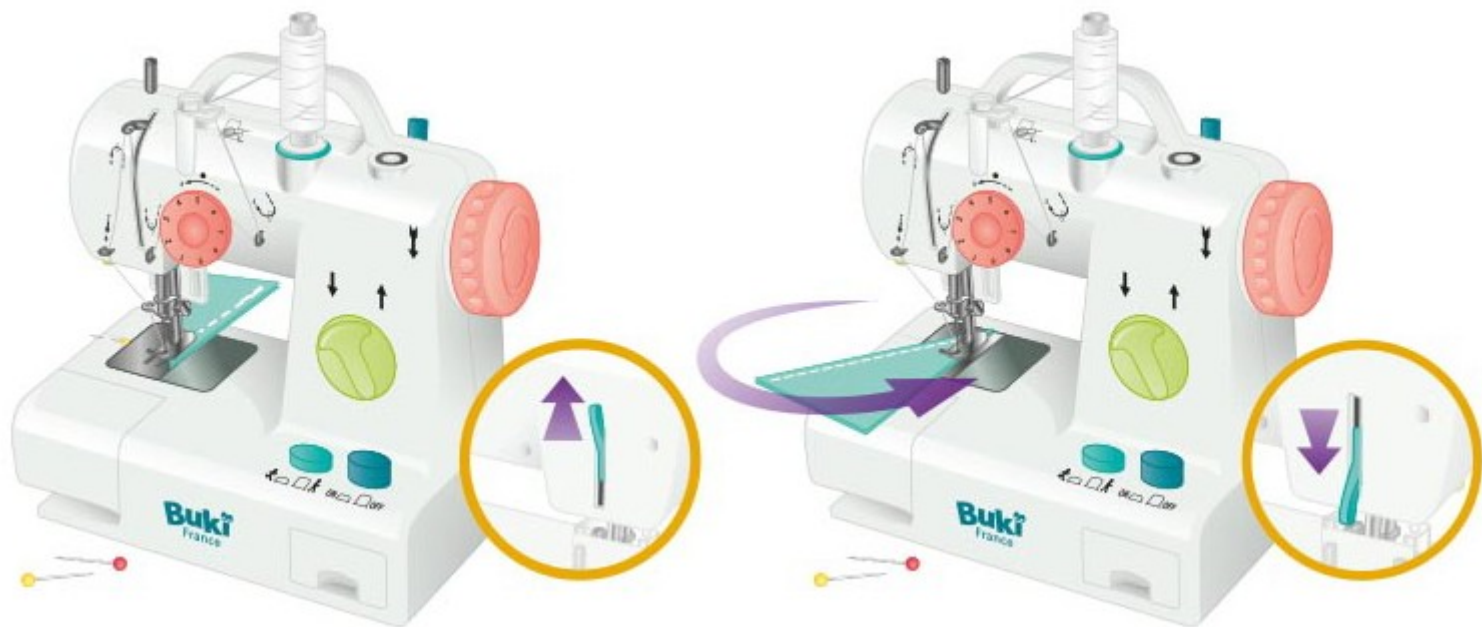


7. Powtórz poprzednie kroki z wszystkimi trójkątami, które wyciąłeś. Otrzymasz 6 trójkątów.


8. Odetnij czubki uważając, aby nie przeciąć szwów. Powstrzyma to materiał przed zwijaniem się.

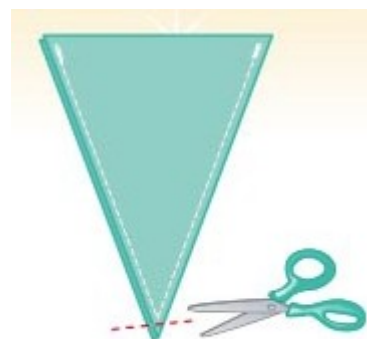

9. Wywiń je na prawą stronę i połóż płasko.

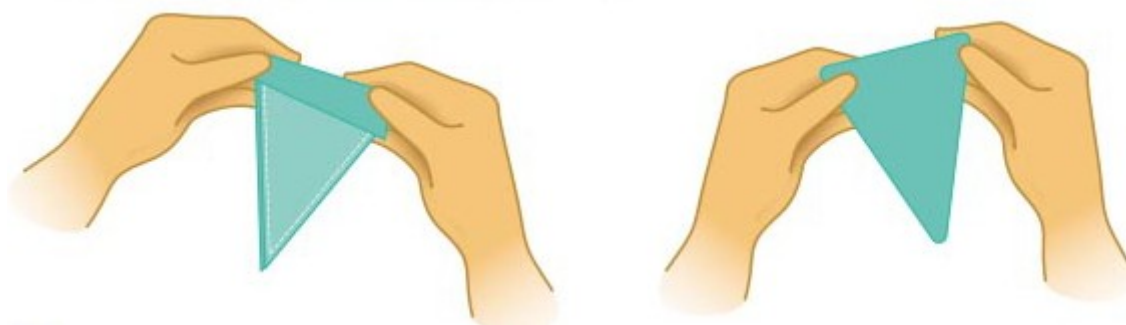

10. Weź taśmę do obszywania brzegów i umieść pośrodku każdy z trójkątów. Przypnij je w miejscu. Upewnij się, że trójkąty znajdują się w równych odstępach.

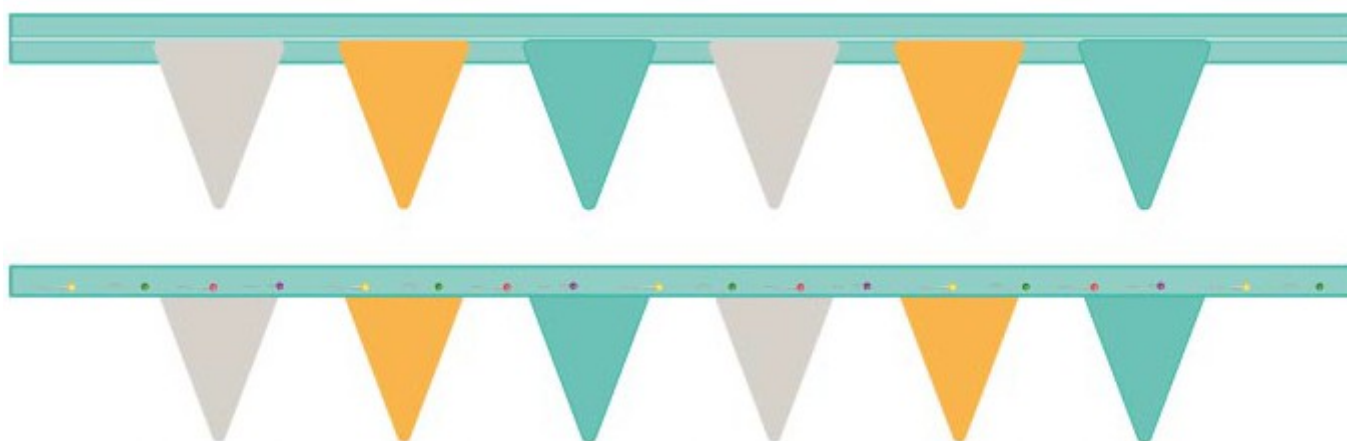



11. Ostrożnie zszyj wzdłuż taśmy. Nie spiesz się, aby mieć pewność że szyjesz prosto. Usuń igły w trakcie szycia.

12. Na końcu nie zapomnij zakończyć. Odetnij nadmiar nitki. Twoja girlanda jest gotowa!





Mucha

<http://opn.to/a/UJTP>



Potrzebujesz:



1. Na kawałku materiału odrysuj prostokąt 10x16 cm. Użyj ołówka, centymetra i linijki.



2. Nożyczkami przetnij wzdłuż linii. Otrzymasz dwa prostokąty – jeden mały i jeden duży.



3. Weź duży prostokąt. Z lewej strony materiału zrób znak na środku, 5 cm od brzegu i narysuj linię.

4. Złóż każdy bok wzdłuż linii. Wyprostuj zgięcia palcami.



5. Zegnij materiał krawędź do krawędzi.



6. Przygotuj małą szpulkę z białą nicią i poproś dorosłego, aby nawlekł maszynę.



7. Ustaw napięcie na numer 3.




8. Upewnij się, że igła jest podniesiona. Umieść materiał pod stopką tak jak na rysunku (X). Opuść stopkę, aby utrzymać materiał w miejscu.




9. Szyj wzdłuż krótszego boku. Nie zapomnij, aby zakończyć.

10. Wywiń materiał i umieść szew na środku. Złóż materiał w harmonijkę, aby uformować kokardę.



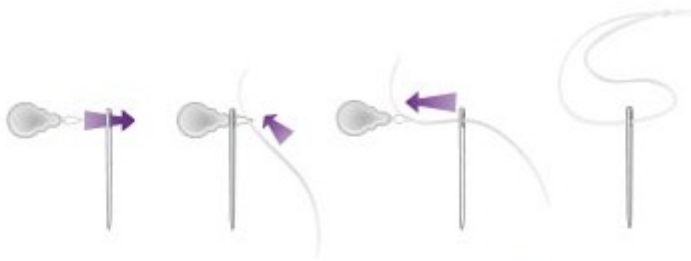

11. Użyj igły do szycia ręcznego i białej nici, aby zszyć środek kokardy.

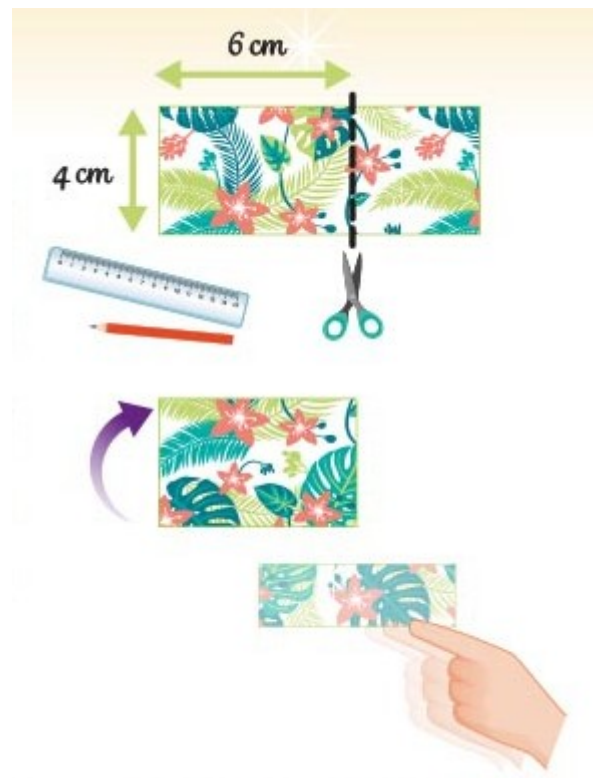



12. Weź mały prostokąt i przytnij go do wymiarów 4 x 6 cm.
Złóż materiał twarzą w twarz.



13. Użyj maszyny do zszycia całego długiego boku.

14. Wywiń „tubkę”.

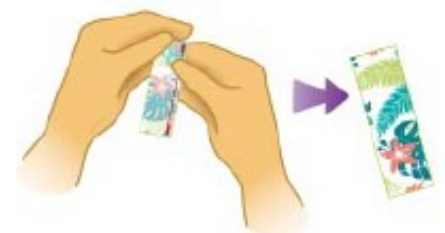

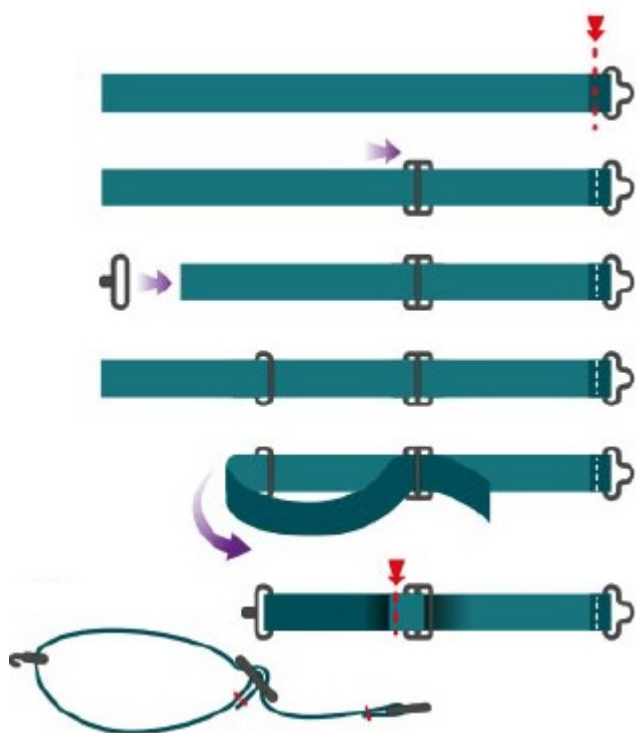

15. Weź kokardkę i zapięcie. Podążaj za obrazkiem. Szwy, które musisz zaszyć są pokazane na czerwono. Możesz użyć maszyny lub zszyć ręcznie, zależy co pasuje ci bardziej.

16. Umieść kokardkę za zapięciem i owiń ją tubką.



17. Zszyj ze sobą końce tubki.



18. Gotowe! Możesz założyć swoją muchę! Możesz nosić ją na szyi lub na nadgarstku jak bransoletkę. Pętelka pozwoli ci regulować wielkość.



Wiszące kieszenie do przechowywania




<http://opn.to/a/KxTDg>




Potrzebujesz:




1. Wytnij z granatowego materiału dwa prostokąty o wymiarach 15x40 cm. Wytnij z wzorzystego żółtego materiału 2 kwadraty o wymiarach 15x15 cm. Wytnij z wzorzystego niebieskiego materiału 2 kwadraty o wymiarach 15x15 cm.

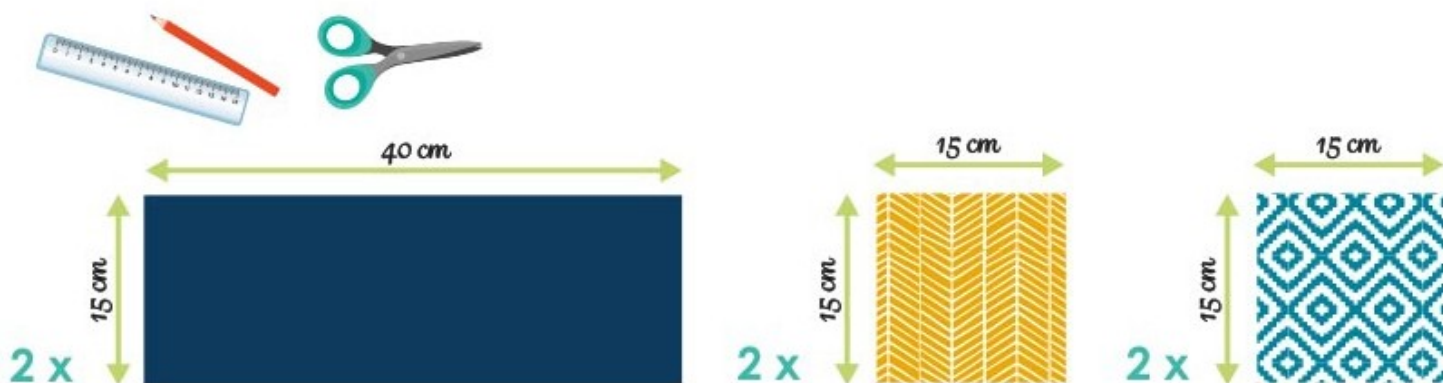

2. Połóż żółte kwadraty twarzą w twarz na sobie. Wzór powinien się pokrywać. Zepnij je igłami.

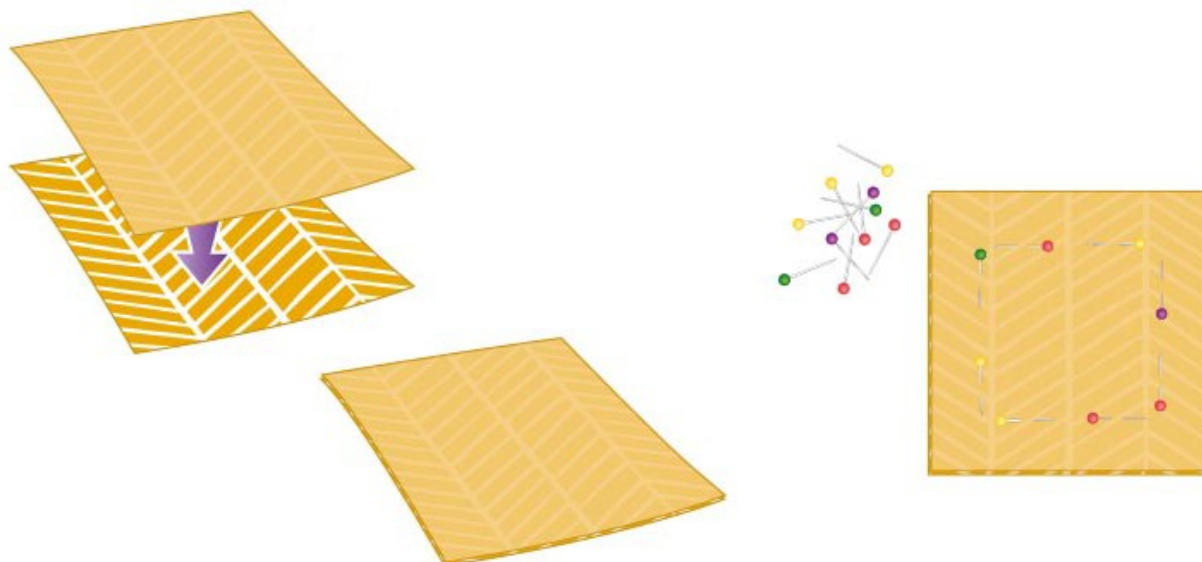

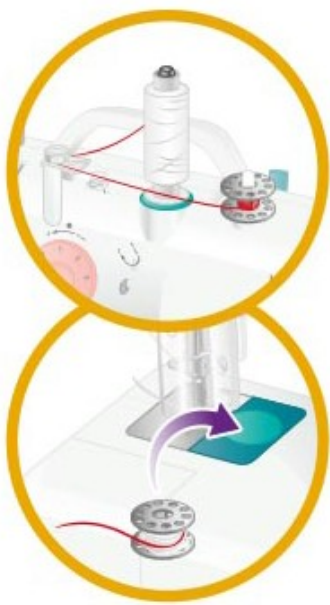

3. Przygotuj małą szpulkę z białą nicią i poproś dorosłego, aby nawlekł maszynę.



4. Ustaw napięcie na numer 3.



5. Upewnij się, że igła jest podniesiona. Umieść materiał pod stopką tak jak na rysunku (X). Opuść stopkę, aby utrzymać materiał w miejscu.






6. Zszyj boki tak jak pokazano na obrazku, zaczynając od X na dole. Nie zapomnij o zakańczaniu. Kawałek pozostanie niezszyty, abyś mógł wywinąć materiał na prawą stronę.

7. Kiedy dotrzesz do rogu, zatrzymaj kiedy igła jest w materiale. Podnieś stopkę i obróć materiał, następnie kontynuuj na kolejnym boku. Nie zapomnij opuścić stopki, zanim zaczniesz szyc ponownie.

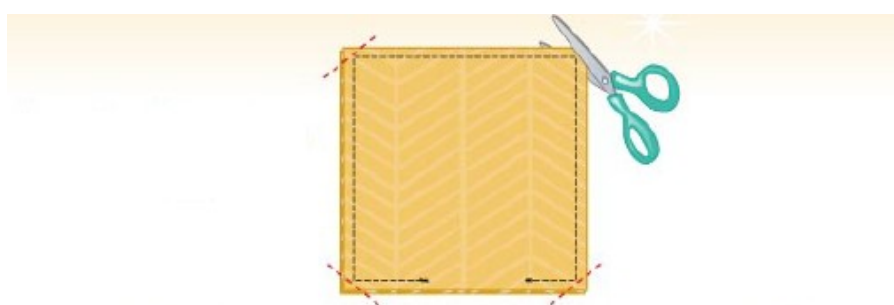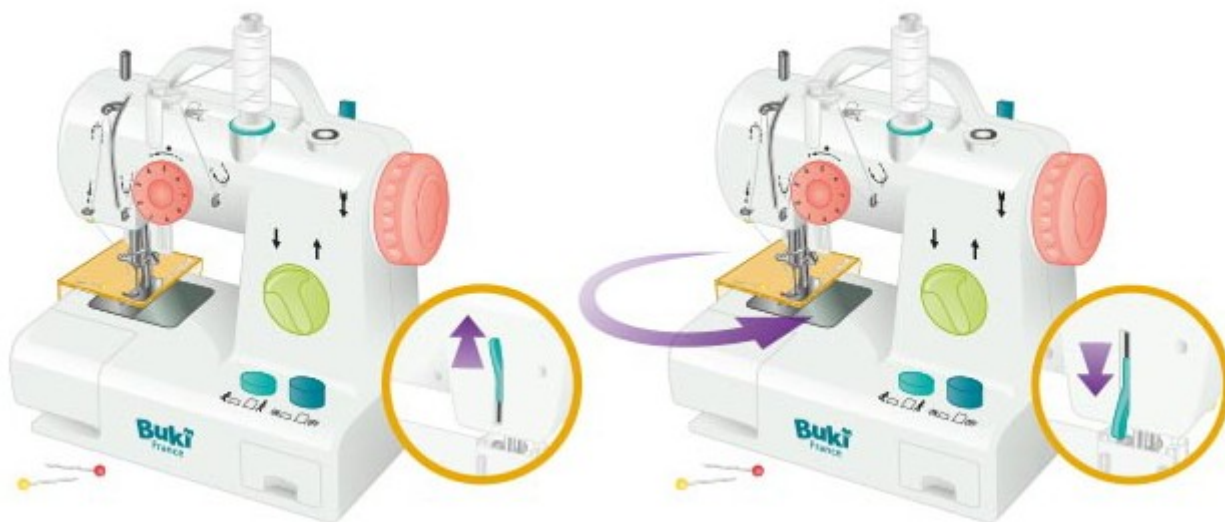


8. Odetnij rogi, uważając aby nie przeciąć szwów. Wywiń materiał na prawą stronę.

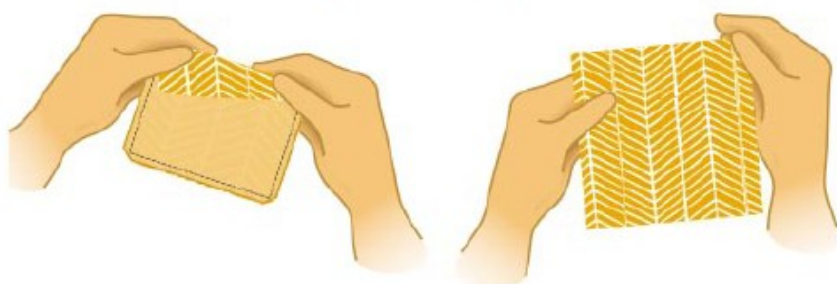


9. Powtórz z niebieskim materiałem we wzorki.

10. Weź kawałek gładkiego niebieskiego materiału. Na prawej stronie naszyj koronkową taśmę 3 cm od brzegu. Użyj białej nici.

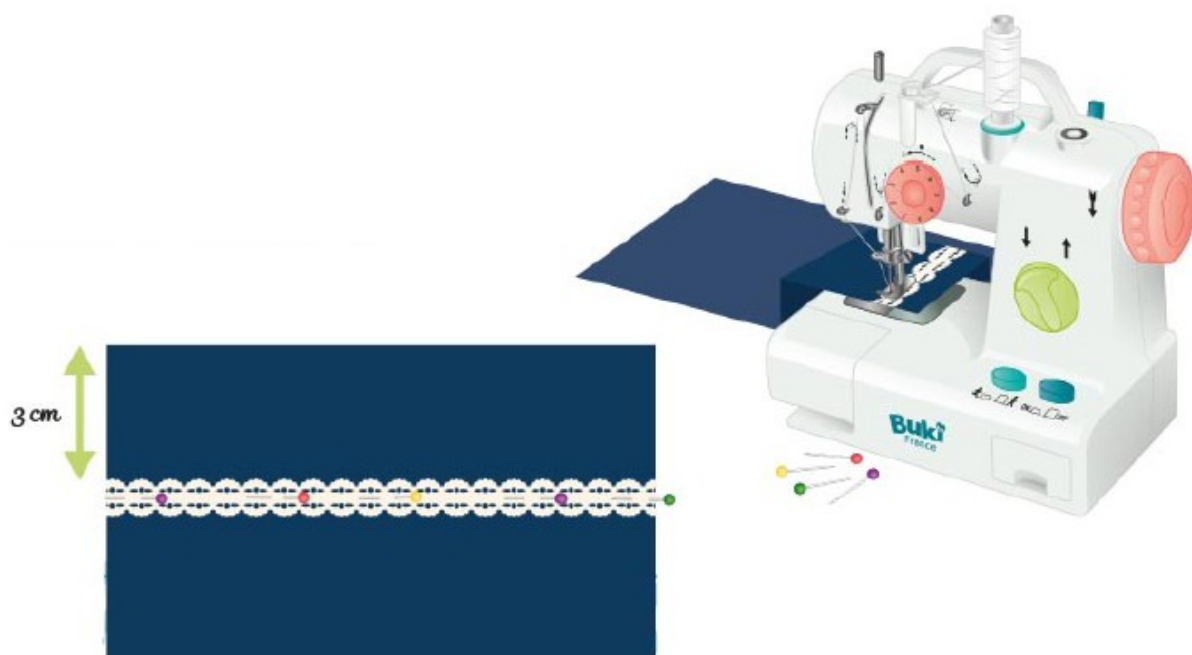

11. Weź drugi kawałek niebieskiego materiału i połóż go twarzą w twarz na pierwszym. Zepnij je ze sobą. Na górze (w miejscu gdzie przyszyłeś koronkę) wsuń dwa kawałki długiej wstążki o długości 7,5 cm. Złóż każdy kawałek na pół, twarzą w twarz. Umieść wstążki pomiędzy dwoma kawałkami gładkiego materiału.

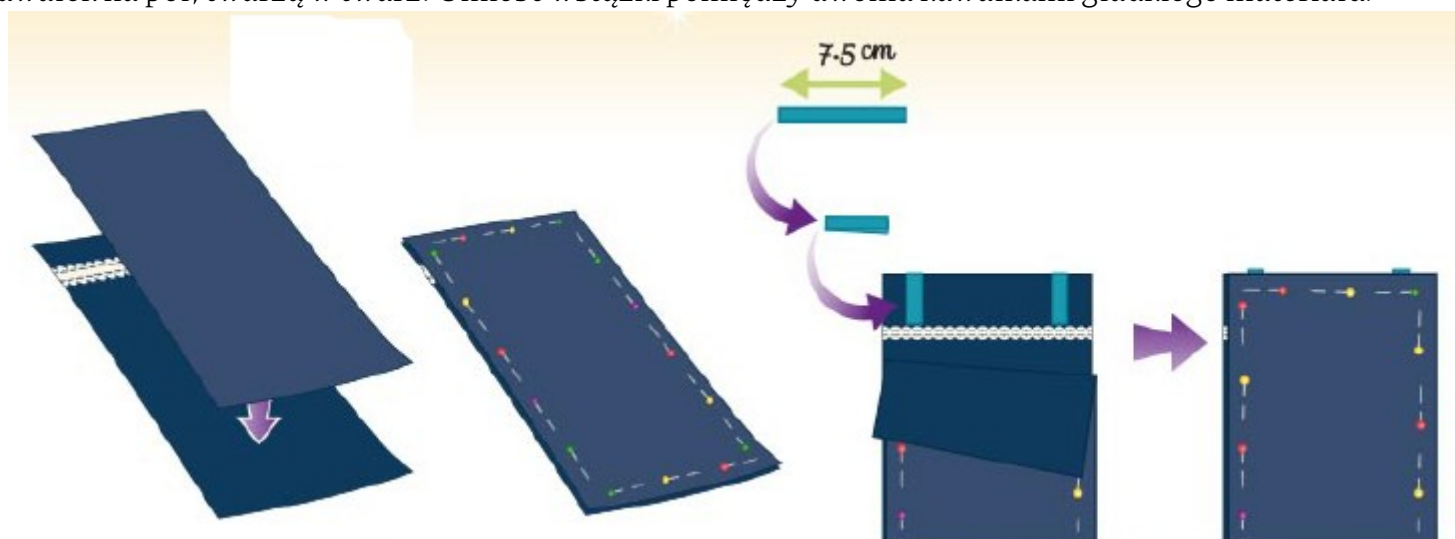

12. Poproś dorosłego, aby wymienił nić w twojej maszynie i małą szpulkę na czarną.




13. Zszyj obie strony tak jak pokazano na obrazku. Nie zapomnij o zakończeniu. Jedna część zostanie niezaszyta, abyś mógł wywinąć prostokąt na drugą stronę.


14. Odetnij rogi, uważając na szwy. Wywiń materiał na drugą stronę.



15. Na stronie z koronką zrobimy kieszonkę za pomocą długiego ściegu. Dopasuj krawędzie żółtego kwadrata z dolną krawędzią prostokąta. Zepnij je igłami, jeśli to konieczne. Nawlecz igłę białą nicią. Wbij igłę w oba materiały, aby ukryć supeł.

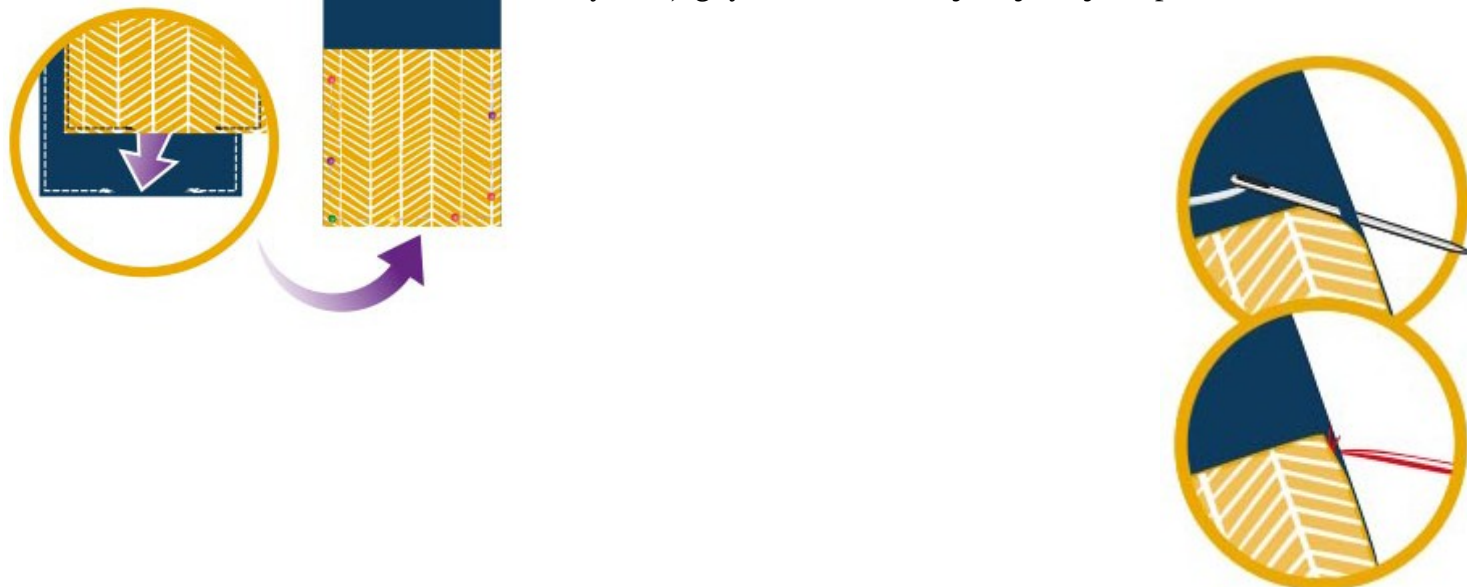

16. Zrób szwy pod kątem, zszywając oba materiały. Zawiąż supeł, aby zakończyć.

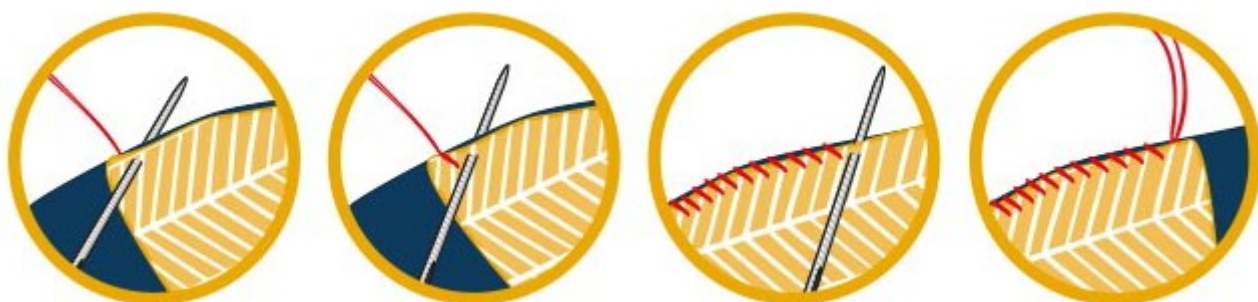

17. Umieść niebieski kwadrat 4 cm nad żółtym kwadratem, który właśnie zszyłeś. Przyszyj go również używając długiego ściegu.






18. Twoja wisząca kieszka do przechowywania jest gotowa! Zawieś ją używając małych kółeczek zrobionych ze wstążki!

Pytania techniczne

Istnieje rozwiązanie dla każdego problemu! W tej sekcji znajdziesz problemy, które mogą się pojawić podczas zabawy.

Dlaczego maszyna wywleka nici?

Sprawdź naprężenie – może być za mocne (wróć do działu *Naprężenie*). Podczas swojego ostatniego projektu, prawdopodobnie skróciłeś nić na szpuli za krótko i kiedy maszyna podjęła pracę na nowo, nitka nie była wystarczającej długości. Pociągnij nić, upewniając się że metalowy haczyk jest na dole, aby nitka miała łatwiejszą drogę.

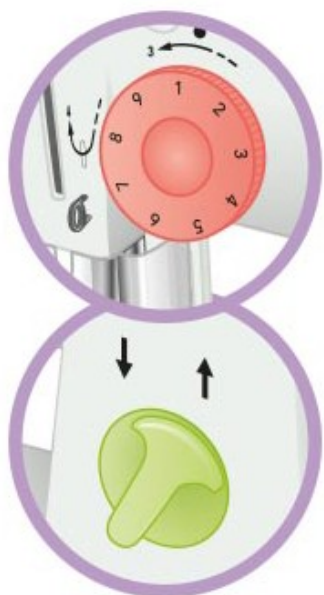

Mój materiał nie przesuwają się do przodu i robi się „górką”. Dlaczego?

Sprawdź naprężenie (wróć do działu *Naprężenie*). Sprawdź guzik przód/tył. Jeśli guzik znajduje się pomiędzy dwiema opcjami, maszyna będzie szyła w miejscu, a szwy będą się plątać!

Na materiale tworzą się pętelki lub się zwija. Dlaczego?

Naprężenie nie zostało poprawnie ustawione. Sprawdź je (wróć do działu *Naprężenie*). Jesteś pewien, że użyłeś tej samej nici na małej i dużej szpuli? Sprawdź, czy igła nie jest uszkodzona.




Mój ścieg jest przerywany. Dlaczego?

Kiedy twój ścieg przerywa, dzieje się tak ponieważ naprężenie nie zostało poprawnie ustawione. Wróć do działu *Naprężenie*.

Igła nie podnosi nitki ze szpuli. Dlaczego?

Sprawdź, czy mała szpulka jest poprawnie założona na swoim miejscu (wróć do działu *Montaż małej szpulki*). Będziesz musiał przekręcić koło w swoją stronę tj. do przodu. Jeśli przekręcisz do tyłu, nie podniesie nitki. Kiedy przekręcisz kółko, utworzy się mała pętelka. Będziesz musiał ją złapać, tak aby nić przeszła przez dziurkę zlokalizowaną pod stopką.

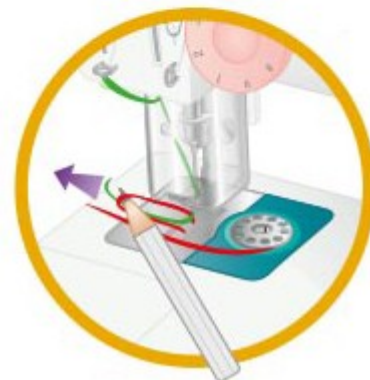

OSTRZEŻENIE: Tylko dla dzieci powyżej 8. roku życia.

OSTRZEŻENIE: Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 36 miesięcy. Małe elementy, niebezpieczeństwo zadławienia.

OSTRZEŻENIE! Do użytku pod opieką osoby dorosłej. Obecność ostrych punktów i brzegów.

Ta zabawka nie jest przeznaczona dla dzieci poniżej 3. roku życia. Zabawka powinna być używana wyłącznie z transformatorem przeznaczonym dla zabawek (przedmiot: SW0600800-E02). Nie podłączaj zabawki do większej ilości źródeł prądu niż zalecane. Odłącz adapter od gniazdka przed czyszczeniem. Użyj lekko wilgotnej ściereczki do czyszczenia powierzchni. Regularnie sprawdzaj adapter, aby mieć pewność, że wtyczka, obudowa i kable nie są uszkodzone. Jeśli są, nie używaj ich.

ZACHOWAJ OPAKOWANIE NA PRZYSZŁOŚĆ.

Kolory i zawartość mogą się nieznacznie różnić