

BUKI BN015

KUSZA

Wiek 6+



Zawartość:


1. Kusza
2. Metalowy łuk i struna
3. Śrubka
4. Zatyczka
5. Pociski
6. Tarcza

Montaż

Montaż powinien się odbywać pod nadzorem osoby dorosłej. Należy się zaopatrzyć w śrubokręt krzyżakowy, nie załączony do zestawu.



Umieść metalowy łuk w dziurce pod kuszą. Upewnij się, że struna znajduje się nad.

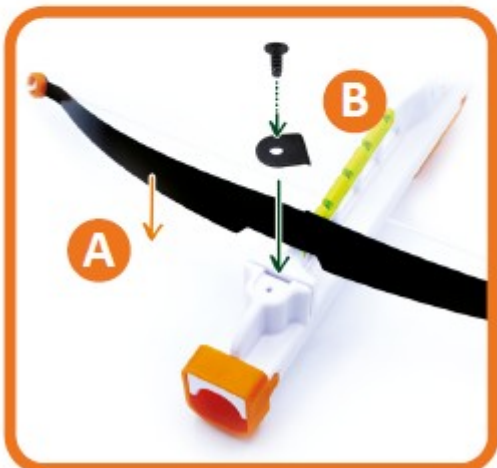

Odwróć kuszę i umieść zatyczkę w otworze tak, aby utrzymać łuk na miejscu. Włóż śrubkę i dokręć ją mocno, tak aby przymocować łuk do kuszy.

OSTRZEŻENIE! Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 36. miesiąca życia, ze względu na małe części, które mogą zostać połknięte. Ryzyko zadławienia. Zabawka powinna być w użyciu pod nadzorem osób dorosłych. Nie celuj w kierunku oczu lub twarzy. Nie zmieniaj pocisków i systemu wystrzeliwania. Nie używaj innych pocisków, niż tych załączonych do zestawu, aby uniknąć skaleczeń.

ZACHOWAJ OPAKOWANIE NA PRZYSZŁOŚĆ.

Kolory i zawartość mogą się nieznacznie różnić.



NACIĄGANIE ŁUKU

Przytrzymaj strunę dwoma palcami i pociągnij ją, aż do zatrasku. System bezpieczeństwa jest zablokowany, dopóki nie ma pocisku.



ŁADOWANIE POCISKU

Umieść pocisk, pozostawiając przyssawkę na zewnątrz. Wciśnij go delikatnie do momentu, aż kliknie. To blokuje pocisk i odbezpiecza zatrask.



CEL, PAL!

Stań w odległości około 6 metrów od swojego celu. Aby wycelować, ustaw przednią i tylną część kuszy. Naciśnij spust i zobacz na swój wynik.




Jako celu możesz też użyć przedmiotów domowego użytku. Nie używaj jednak nic kruchego.

Strzelaj kuszą tylko bezpiecznie na zewnątrz!



Zanotuj swoje wyniki!

	1	2	3	4	5	6	7	T
.....								
.....								

